

MANUAL MANUAL MANUAL M  
ANUAL MANUAL MANUAL MA

# BEACH CHAMP SET

Art.-Nr. / Item No.:

111106(8,5 m) · 111106B · 111106B25 · 111106B50 · 111103(9,5 m)

## SPORTARTEN / SPORTS



BEACHVOLLEYBALL



BEACHTENNIS

## QUALITÄT & SPIELNIVEAU / QUALITY & SKILL LEVEL



**FUNTEC**

# LIEFERUMFANG SCOPE OF DELIVERY



111106B/B25/B50



111106B



111106B25




111106B50




Stückliste / Parts list	Menge / Qu.	Art.-Nr. / Item No.	Shop
① PVC-Rohre, davon 2 mit Trennschnitt Plastic poles, 2 with a removable section	6	111414	
② Topstück / Plastic top piece	2	111402	
③ Zwischenstück / Plastic connector piece	6	111401	
④ Fußstück / Plastic base piece	2	111403	
⑤ Elastische Netzzentrierung / Elastic net centring cord	2	111419	
⑥ Erdnagel / Sand anchor	4	111408	
⑦ Spanngurt, 2-teilig / Tension strap, 2-piece	4	111407	
⑧ Haken / Black hook	4	111413	
⑨ Pro Beach Netz, 8,5 m/9,5 m / Pro Beach net, 8.5 m/9.5 m	1	110323/110321	
⑩ Paktasche Pro Beach / Pro Beach bag	1	111333	


# AUFBAUANLEITUNG

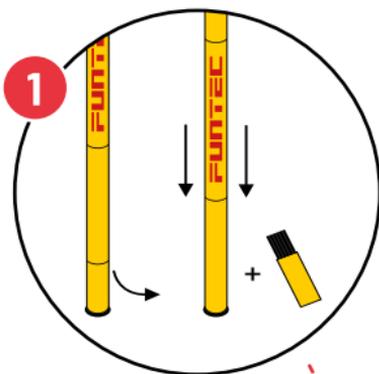

Beide Netzpfeosten setzen sich aus je drei Rohren zusammen. Das Rohr mit dem FUNTEC-Schriftzug ist das Mittelteil. Das untere Rohr hat ein zusätzliches Adapterstück, das entfernt werden kann um die Netzhöhe zu verringern.


Setze nun die gelben Spanngurte zusammen. Achte darauf, dass sich die Schlaufen am Ende der Gurte und nicht am Klemmschloss befinden. Auf diese Weise erhältst du vier Spanngurte. Streife die kleinen Schlaufen über die Erdnägel.

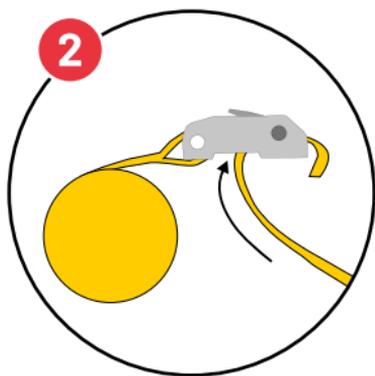


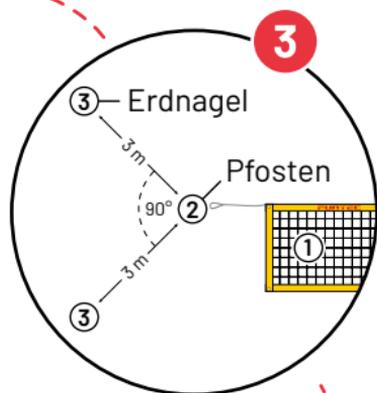

Die Positionen der Erdnägel werden folgendermaßen festgelegt: Entfalte dazu vollständig das Netz **(1)**. Die Schlaufen des oberen Spannseils markieren die Positionen der Netzpfeosten **(2)**. Von hier aus werden die Erdnägel in einem 90°-Winkel in einer Entfernung von ca. 3 m platziert **(3)**.


Insgesamt erhältst du so vier Verankerungspunkte für die Erdnägel. Diese werden mit einem Hammer schräg (vom Pfosten weg) in den Sand geschlagen. Achte darauf, dass du vorher die kleinen Schlaufen der Spanngurte über die Erdnägelköpfe gelegt hast!

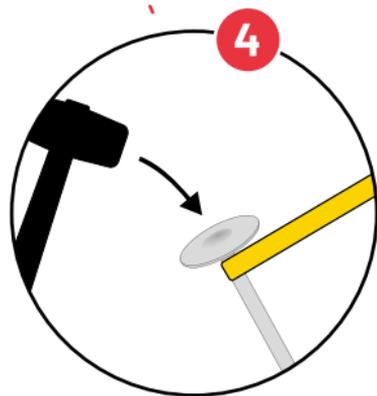


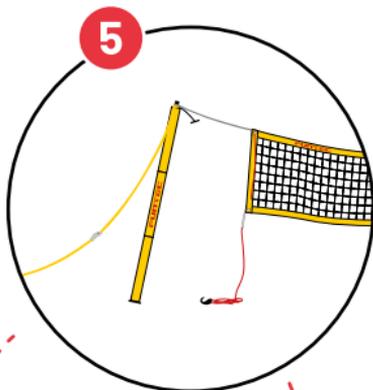

Hänge die großen Schlaufen der Spanngurte und die Schlaufen des Netz-Spannseils an der Spitze der Netzpfosten ein und stelle diese zum Spielfeld hin schräg auf.


Streife die Schlaufe der schwarzen Bungees über das obere Netzpfostenende. Das schwarze Kunststoffröhrchen verbindest du dann mit der roten Leine oben am Netz. Die schwarzen Gummileinen zentrieren das Netz automatisch zwischen den Pfosten.

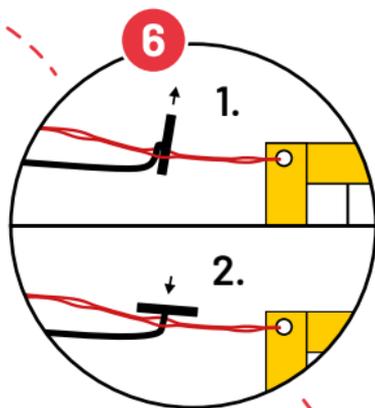

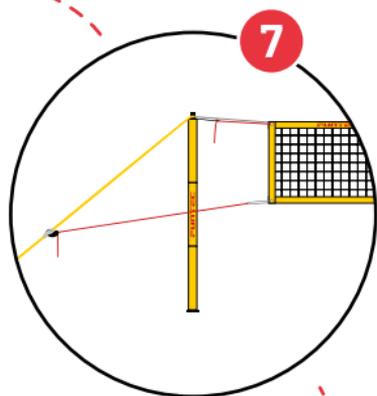

Spanne alle vier Spannarme gleichmäßig ab und stelle die Netzpfeile dabei senkrecht. Die schwarzen Haken werden in die Metallschnallen der Spannarme eingehängt. Die gewünschte Netzspannung und genaue Netzhöhe stellst du über die unteren roten Spannleinen ein.

Die optimale Netzposition erreichst du durch Nachjustieren der Spannarme und der unteren Spannleinen. Das Netz sollte genau in der Flucht der Netzpfeile hängen.

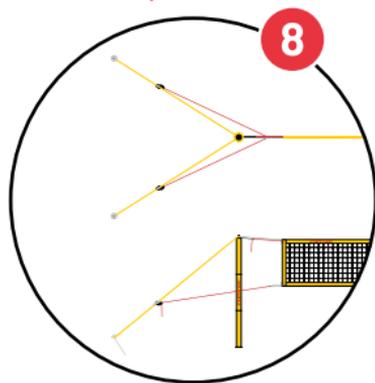

## TIPPS

- Bevor du dein Set wieder verpackst, befreie insbesondere die Pfosten und Steckverbindungen vom Sand.
- Stecke die Erdnägel zur Aufbewahrung am besten in die Rohre. Dann können sie in der Tasche nicht herausfallen.

## EMPFEHLUNGEN


Als Spielfeldmarkierung empfehlen wir dir die Beach Basic Courtline aus 50 mm breitem schwarzem Gurtband.

Art.-Nr.: 111306




# BEACH VIBES HIGH FIVES

WITH FUNTEC

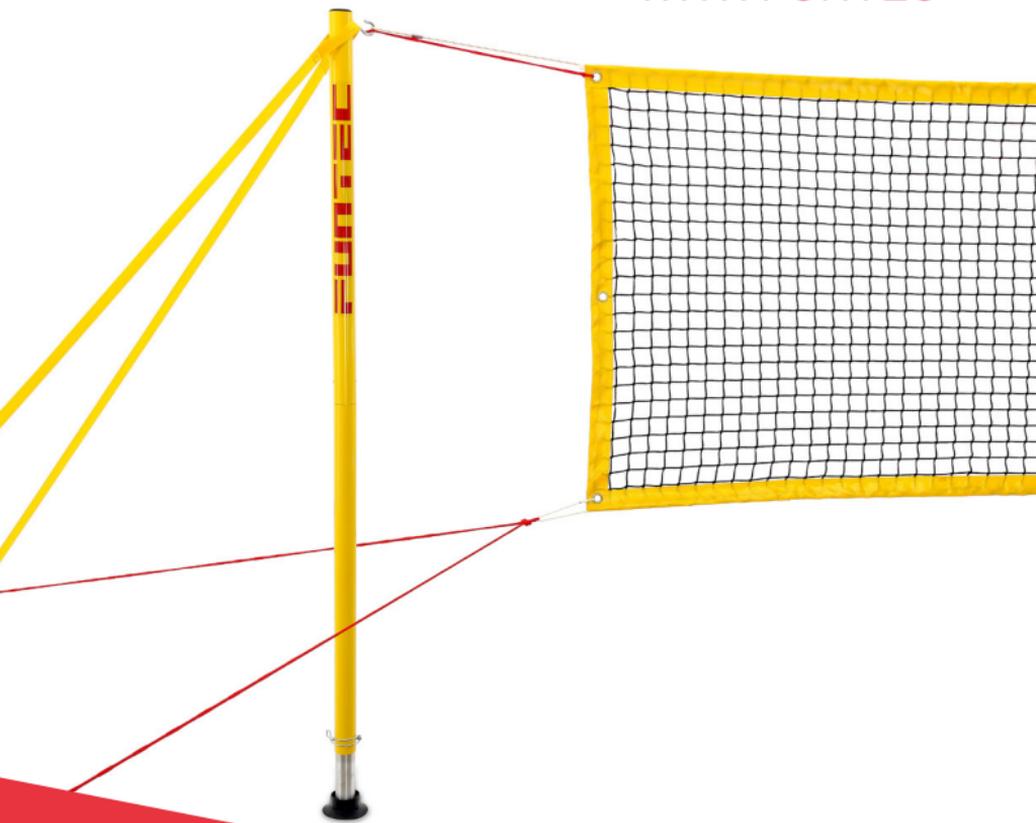


MADE IN GERMANY  
HENNEF  
Pe


# SETUP MANUAL

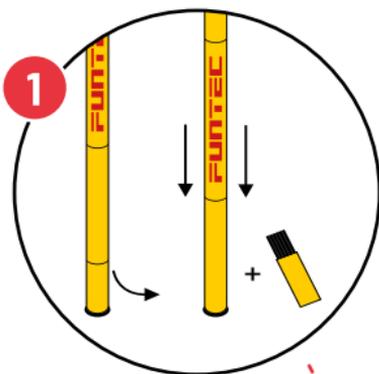

Assemble the net posts from three parts. The section with the FUNTEC print is the middle piece. The bottom section consists of a larger and smaller section. You can remove the short section of the post if required to reduce the net height to the recommended ladies height.


Put the two parts of the yellow straps together as shown. Make sure the loops are positioned at the end of the straps and not near the metal clip lock. Slip the small loops over the sand anchors.

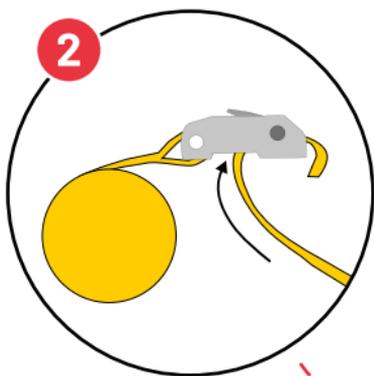


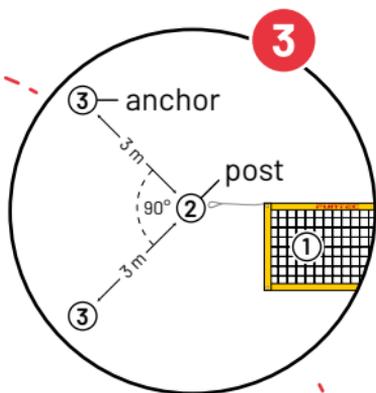

To obtain the ideal position for the sand anchors, unfold the net completely **(1)**. The loops of the top cable mark the positions of the net posts **(2)**. Knock the anchors into the ground at a distance of approx. 3 m from the post position **(3)** with an approx. 90° angle.


Make sure that you have placed the small loops of the tension straps over the anchor heads beforehand. Knock the anchors into the ground at a slight angle away from the posts to aid tensioning.

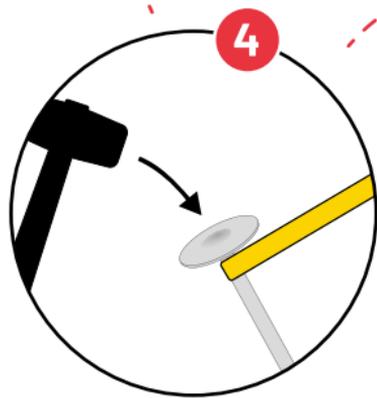

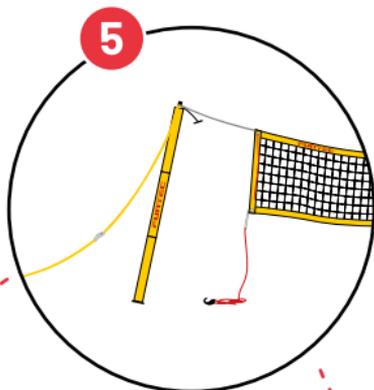


Put the large loops of the tensioning straps and the loops of the net tensioning rope over the top of the net posts and set them up at an angle towards the playing field.

Slip the loop of black bungees over the top of the net post. Then connect the black plastic tube to the red line at the top of the net. The black elastic cords will automatically center the net between the posts.

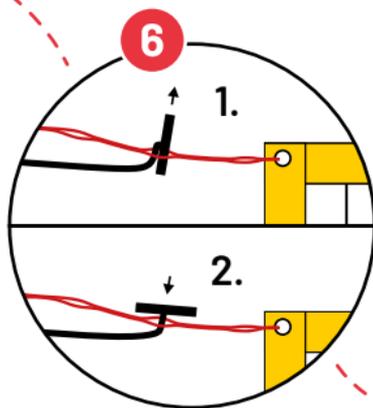


7

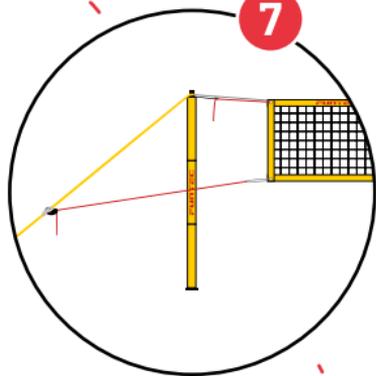

Tighten the yellow straps and adjust the position of the post to set them up vertically. The net should now align midway between the poles automatically. Adjust the lower red ropes to length at the black hook end and attach them to the metal clip locks on the yellow tension straps.

8

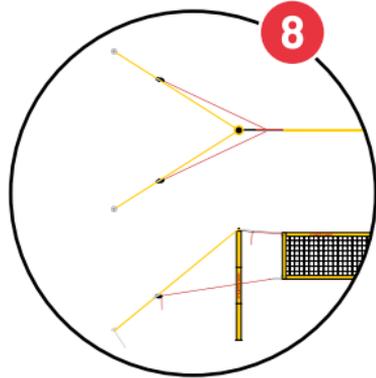

The net tension and net height can be altered to achieve the perfect net by adjusting the tension of the red ropes at the bottom corners of the net.

## TIPS

- Wipe the sand off the posts before storing them.
- Store all anchors together in one single pole section so they cannot drop out inside the bag.

## RECOMMENDATION

We recommend the Beach Basic courtline with 50 mm wide black strapping as suitable for this portable Beachvolleyball set.

Item No.: 111306



MANUAL MANUAL MANUAL MA  
NUAL MANUAL MANUAL MA

# BEACH CHAMP SET

**Art.-Nr. / Item No.:**

111106 (8,5 m) · 111106B · 111106B25 · 111106B50 · 111103 (9,5 m)



**FUNTEC ONLINESHOP**



**FUNTEC WEBSITE**

**FUNTEC**

Löhestr. 25 · DE - 53773 Hennef

+49(0) 2242 3231

service@funtec.de

**www.funtec.de**